

manual

Security light

Art no: 64666

EN

NO


SV

www.ledsavers.com
Box 50435 Malmö
Sweden
Version: 2020-12-11



Ledsavers®

Overview

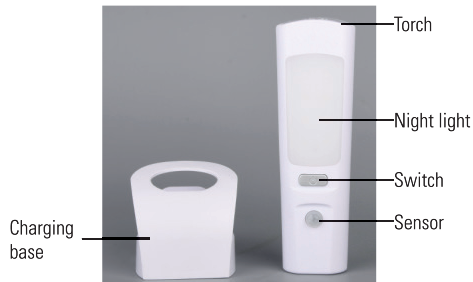

Specifications

Voltage:	230 V, 50 Hz
Power consumption (when charging):	Max. 1.3 W
Motion detector range:	Up to 3 m
Auto-off:	Approx. 25 s
Colour temp., night light/torch:	Warm white/cold white
Brightness, night light/torch:	Max 35 lm/40 lm
Run time, night light/torch:	Up to 2 hrs
Charging time:	8-12 hrs

Use

Plug the charging base into a wall socket. Place the lamp into the charging base to charge. The night light turns on automatically

and turns off after 25 seconds. The charging base stops charging when the lamp is fully charged.

The sensor detects motion in darkness. When motion is detected, it lights up for approximately 25 seconds. Do not press the switch while the night light is on, that would stop the sensor function. The sensor is only active in darkness.

Torch

Take the lamp out of the charging base to use it as a torch. Press the switch repeatedly to switch between night light - torch - light off.

Power cut

If the power goes out the night light turns on automatically when it is in the charging base. Press the switch to switch between night light - torch - light off.

Safety information

Only for indoor use.

Keep the lamp away from children.

Only use the charging base to charge the lamp.


In high temperatures the sensor range decreases.

The sensor works optimally at 1.5 metres from the ground.

If the light output significantly decreases, make sure to charge it properly.

The lamp contains a rechargeable battery and the battery cannot be replaced. Recycle the product according to local regulations.

Oversikt

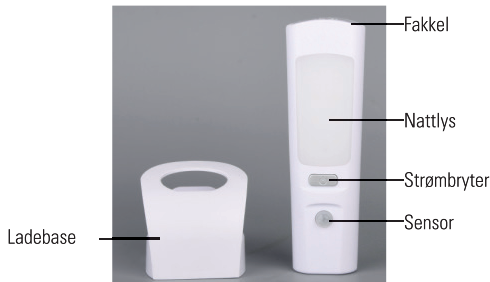

Spesifikasjoner

Spenning:	230 V, 50 Hz
Strømforbruk (under lading):	Maks. 1,3 W
Rekkevidde for bevegelsessensor:	Opptil 3 m
Auto-avslåing:	Ca. 25 sek
Fargetemp., nattlys/fakkel:	Varmhvit/kaldhvit
Lysstyrke, nattlys/fakkel:	Maks 35 lm/40 lm
Batteritid, nattlys/fakkel:	Opptil 2 t
Ladetid:	8–12 t

Bruk

Koble ladebasen til en stikkontakt. Plasser lampen i ladebasen for å lade den. Nattlyset tennes automatisk og slukker etter 25

sekunder. Ladebasen slutter å lade når lampen er helt oppladet. Lampens sensor oppdager bevegelse i mørket. Når bevegelse oppdages, lyser den opp i ca. 25 sekunder. Ikke trykk på strømbryteren mens nattlyset lyser, da slås sensorfunksjonen av. Sensoren er bare aktiv i mørket.

Fakkel

Ta lampen ut av ladebasen for å bruke den som en fakkel. Trykk gjentatte ganger på strømbryteren for å veksle mellom nattlys - lommelykt - slukket.

Strømbrudd

Ved strømbrudd tennes nattlyset automatisk når lampen er plassert i ladebasen. Trykk gjentatte ganger på strømbryteren for å veksle mellom nattlys - fakkel - slukket.

Sikkerhetsinformasjon

Bare for innendørsbruk.

Hold lampen utenfor barns rekkevidde.

Ladebasen skal bare brukes til å lade lampen.


Sensorens rekkevidde reduseres i høye temperaturer.

Sensoren fungerer optimalt 1,5 meter over gulvet.

Hvis lysstyrken reduseres betydelig, må du sørge for å lade lampen skikkelig.

Produktet inneholder et oppladbart batteri som ikke kan skiftes ut. Apparatet skal avhendes på miljøstasjon.

Översikt

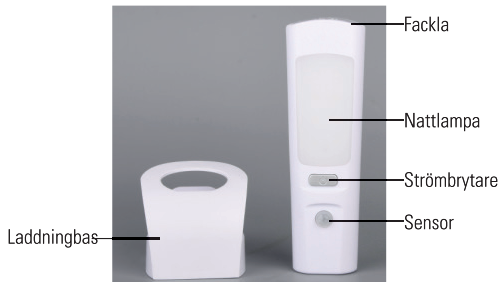

Specifikationer

Spänning:	230 V, 50 Hz
Strömförbrukning (under laddning):	Max. 1,3 W
Räckvidd för rörelsesensor:	Upp till 3 m
Auto-avstängning:	Ca 25 s
Färgtemp., nattlampa/fackla:	Varmvit/kallvit
Ljusstyrka, nattlampa/fackla:	Max 35 lm/40 lm
Batteritid, nattlampa/fackla:	Upp till 2 t
Laddningstid:	8-12 t

Användning

Sätt laddningsbasen i ett vägguttag. Placera lampan i laddningsbasen för att ladda den. Nattlampan tänds automatiskt och

slocknar efter 25 sekunder. Laddningsbasen slutar att ladda när lampan är fulladdad.

Lampans sensor upptäcker rörelse i mörker. När rörelse har upptäckts lyser den upp i ungefär 25 sekunder. Tryck inte på strömbrytaren medan nattlampan lyser, det stänger av sensorfunktionen. Sensorn är endast aktiv i mörker.

Fackla

Ta ut lampan ur laddningsbasen för att använda den som en fackla. Tryck upprepade gånger på strömbrytaren för att växla mellan nattlampa - fackla - släckt.

Strömavbrott

Vid strömavbrott tänds nattlampan automatiskt när den sitter i laddningsbasen. Tryck på strömbrytaren upprepade gånger för att växla mellan nattlampa - fackla - släckt.

Säkerhetsinformation

Endast för inomhusbruk.

Håll lampan borta från barn.

Använd laddningsbasen endast till att ladda lampan.

Sensors räckvidd minskar i höga temperaturer.

Sensorn fungerar optimalt 1,5 meter över marken.

Om ljusstyrkan minskar avsevärt, se till att ladda lampan ordentligt.

Produkten innehåller ett laddningsbart batteri som inte kan bytas ut. Återvinn produkten enligt lokala bestämmelser.

